



Sistemas de mops para entornos críticos

Clean counts most



Acerca de Contec® para cuartos limpios

Contec ha estado resolviendo desafíos de control de contaminación en una gran variedad de cuartos limpios y entornos controlados durante más de 34 años.

Contec, Inc. es un fabricante líder de productos de control de contaminación para limpieza crítica en entornos de fabricación en todo el mundo. Los paños, mops y desinfectantes para cuartos limpios de Contec se utilizan en diversos sectores a nivel mundial, como son la biotecnología, la farmacéutica, los dispositivos médicos, la microelectrónica y otras aplicaciones críticas de ciencias biológicas.

Experimentado: con más de 34 años de experiencia, comprendemos los requisitos únicos de limpieza y control de la contaminación de estos mercados altamente regulados. Nuestros equipos de ventas y soporte técnico están completamente capacitados para ayudar a los clientes a encontrar o crear el producto Contec que mejor se adapte a sus necesidades. Con representantes de ventas experimentados y establecidos desde hace mucho tiempo en todo el mundo, nuestros clientes se benefician de un servicio personalizado y una entrega rápida y eficiente de muestras y pedidos.

Global: Contec posee y opera instalaciones de fabricación en Spartanburg, Carolina del Sur; Ashington, Reino Unido, y Suzhou, China. Contec tiene centros de distribución en Toledo, Ohio, y Vannes, Francia. Todas las fábricas cuentan con la certificación ISO 9001:2015. Contec cuenta con equipos de servicio operativo, de ventas y técnico en América del Norte, Europa y Asia. Estas instalaciones e integrantes del equipo dedicados le dan a Contec la capacidad de brindar soporte técnico y de productos a clientes multinacionales con necesidades globales.

Comprometidos con la calidad: reconocemos a nuestros clientes como el centro de nuestra estructura organizativa. Nuestros empleados están comprometidos a cumplir con las especificaciones de cada cliente y superar las expectativas de cada cliente. Lograremos esto mediante la revisión periódica y la mejora continua de todos los procesos de nuestro sistema de gestión.

Todos los sitios de fabricación cuentan, actualmente, con la certificación ISO 9001:2015, lo que garantiza a los clientes productos de calidad constante, desde el desarrollo hasta la entrega. Como fabricante de integración vertical, Contec tiene más control sobre el proceso de fabricación que cualquier otro proveedor. Lo invitamos a visitar nuestras fábricas y descubrirlo por sí mismo.

Comprometidos con los clientes: permítanos ayudarlo a resolver sus desafíos de limpieza. Las muestras de productos, las demostraciones y las pruebas se ofrecen siempre de forma gratuita. Contamos con especialistas técnicos regionales que trabajan con nuestro personal de ventas profesional que acudirá a su ubicación y recomendará el mejor producto y las mejores prácticas para sus necesidades. Si es necesario, podemos desarrollar soluciones personalizadas únicas para sus problemas.



Sistemas de mops Contec®

La línea más completa de herramientas de limpieza para cuartos limpios y entornos controlados.

Durante los últimos 34 años, Contec ha desarrollado la línea más completa de productos de limpieza y trapeado para entornos críticos. Ya sea para desinfectar o limpiar pisos, paredes, techos o dentro de gabinetes y aisladores de bioseguridad, Contec tiene un mop o una herramienta de limpieza que cumple con los exigentes requisitos de las industrias de alta tecnología de la actualidad.

Muchos de nuestros mops están disponibles estériles validados para su uso en entornos asépticos. Los sistemas de cubetas y accesorios para mops son totalmente esterilizables en autoclave, a menos que se indique otra cosa. También ofrecemos una selección de mops y cubetas para clientes con espacio de almacenamiento limitado.

Contenido

Mops VertiKlean® MAX™	4
Mops Edgeless® para pisos	6
Mop EasyCurve™	7
EasyReach™ herramienta de limpieza para mini entornos y Aisladores	8
Mops QuickTask®	10
Sistema de paño sobre mop VertiKlean® MAX™	12
Mop para pisos sin cubeta EasySat™	14
DualClean™	15
Sistemas de cubetas múltiples	16
Protocolo de trapeado correcto	17
Sistema compacto de cubetas	18
Sistemas de cubetas múltiples Contec	20
Sistemas de cubetas básicos	22
Sistema de cubeta doble para mop Edgeless®	23
Sistema de cubeta dividida	23
Cabezales y mangos QuickConnect™	24
Guía de mops para entornos críticos	26



Mops VertiKlean® MAX™

Mop de espuma cubierta con microfibra

Información del producto

El mop VertiKlean® MAX™ es liviano y ergonómico, lo que lo hace ideal para limpiar y desinfectar techos, paredes, pisos, así como debajo y detrás de equipos en los cuartos limpios de ciencias biológicas más críticos. El cabezal del mop desechable cuenta con espuma de poliuretano laminada con tela de microfibra de poliéster acanalada, lo que lo hace altamente absorbente, mientras que la tela de microfibra acanalada proporciona una mejor eliminación de la contaminación y los residuos.

El mop VertiKlean MAX está disponible con bordes sellados que reducen el riesgo de contaminación por fibras y partículas. Los bordes se doblan para permitir la limpieza de las superficies cóncavas adyacentes. Tanto la espuma con borde no sellado como el borde sellado VertiKlean MAX son compatibles con soluciones y desinfectantes.

Los cabezales QuickConnect están disponibles como opciones estándar y planas para limpiar áreas estrechas y difíciles de alcanzar. Los mangos QuickConnect están disponibles en una sola longitud y telescópicos en aluminio anodizado y acero inoxidable. Todos los accesorios son esterilizables en autoclave.

- El diseño liviano hace que este mop plano sea especialmente adecuado para paredes, pisos y techos, lo que reduce la fatiga del operador y promueve las mejores prácticas.
- Fácil remoción del mop sin el uso de las manos con el sistema Compact Bucket.
- Disponible en una variedad de tamaños, soporte plano o estándar y diferentes opciones de mango para garantizar que el mop se pueda usar en todas las áreas.



La microfibra acanalada con el borde sellado reduce el riesgo de desprender partículas



Úselo con una variedad de paños de Contec para prolongar la vida útil del cabezal del mop

Características	Ventajas
Placa termoformada semirrígida ultraligera	• Reduce la fatiga del operador fomentando el cumplimiento de las mejores prácticas en el fregado
Tejido de microfibra texturizado laminado con espuma de poliuretano hidrofílico cortado con láser	• Retiene altos niveles de líquido reduciendo la frecuencia de reposición de la solución de la cubeta • Los bordes termosellados reducen el riesgo de desprendimiento de partículas • Buena resistencia química, por lo que es compatible con los detergentes y desinfectantes más comunes • Garantiza una aplicación suave y uniforme del desinfectante • Más duradera que una esponja tradicional
Opción de espuma de poliuretano sellada	• Reduce el riesgo de contaminación por fibras y partículas • Los bordes se doblan para permitir la limpieza de superficies adyacentes o uniones
Mop de perfil delgado	• Permite acceder fácilmente a espacios reducidos para una limpieza y desinfección eficaz
Cabezal pivotante	• Facilita la limpieza alrededor de marcos de puertas/ventanas y equipos fijos
Opciones estériles validadas	• Cumple los requisitos GMP para productos estériles en zonas de grado A y B
Fundas de poliéster opcionales para el cabezal del mop	• Prolongan la vida del cabezal del mop reduciendo así costos generales
Diseñado para su uso con mangos QuickConnect	• Se pueden intercambiar diferentes mangos de forma rápida y sencilla rápida y fácilmente

Núm. de art.	Descripción		Tamaño	Presentación
VKSE0100	VertiKlean MAX regular Con borde sellado		9,5" x 5" x 0,375" (24 x 13 x 1 cm)	4/bolsa; 10 bolsas/caja
VKSE0150	VertiKlean MAX regular Estéril con borde sellado	 Sterile	9,5" x 5" x 0,375" (24 x 13 x 1 cm)	1/bolsa; 40 bolsas/caja
VKSE0200	VertiKlean MAX mediano Con borde sellado		15" x 5" x 0,375" (38 x 13 x 1 cm)	4/bolsa; 4 bolsas/caja
VKSE0250	VertiKlean MAX mediano Estéril con borde sellado	 Sterile	15" x 5" x 0,375" (38 x 13 x 1 cm)	1/bolsa; 24 bolsas/caja
VKSE0300	VertiKlean MAX grande Con borde sellado		18" x 5" x 0,375" (46 x 13 x 1 cm)	4/bolsa; 5 bolsas/caja
VKSE0350	VertiKlean MAX grande Estéril con borde sellado	 Sterile	18" x 5" x 0,375" (46 x 13 x 1 cm)	1/bolsa; 20 bolsas/caja
VKMX0125	VertiKlean MAX regular De microfibra acanalada		8" x 4" x 1" (20 x 10 x 2 cm)	4/bolsa; 12 bolsas/caja
VKMX0175	VertiKlean MAX regular De microfibra acanalada estéril	 Sterile	8" x 4" x 1" (20 x 10 x 2 cm)	1/bolsa; 40 bolsas/caja
VKMX0225	VertiKlean MAX mediano De microfibra acanalada		13" x 4" x 1" (33 x 10 x 2 cm)	4/bolsa; 4 bolsas/caja
VKMX0275	VertiKlean MAX mediano De microfibra acanalada estéril	 Sterile	13" x 4" x 1" (33 x 10 x 2 cm)	1/bolsa; 24 bolsas/caja
VKMX0325	VertiKlean MAX grande De microfibra acanalada		15" x 4" x 1" (38 x 10 x 2 cm)	4/bolsa; 5 bolsas/caja
VKMX0375	VertiKlean MAX grande De microfibra acanalada estéril	 Sterile	15" x 4" x 1" (38 x 10 x 2 cm)	1/bolsa; 20 bolsas/caja
2651LF	Cabezal para mop plano QuickConnect de acero inoxidable para mops VertiKlean MAX regulares		7" (18 cm)	1/caja
2651KLF	Cabezal para mop plano QuickConnect De acero inoxidable para el sistema de paños para mop VertiKlean MAX regular		7,5" x 1,75" x 4,25" (19 x 4,7 x 11 cm)	1/caja
2652SS	Cabezal para mop QuickConnect De acero inoxidable para mops VertiKlean MAX medianos y grandes		11,5" (29 cm)	1/caja
2652LF	Cabezal para mop plano QuickConnect De acero inoxidable para mops VertiKlean MAX medianos y grandes		11,5" (29 cm)	1/caja
2652K	Cabezal para mop QuickConnect De acero inoxidable para el sistema de paños para mop VertiKlean MAX		11,5" x 1,75" x 4,25" (29 x 4,7 x 11 cm)	1/caja



Regular

2651LF con VKSE0100



Mediano

2652SS con VKSE0200



Grande

2652SS con VKSE0300



Mops para pisos Edgeless®

Mop de hebras de poliéster

Información del producto

Los mops Edgeless® brindan una excelente abrasión para la eliminación de residuos y depositan más solución en las superficies que los mops planos para cumplir con los tiempos de permanencia obligatorios. Los mops Edgeless están hechos de un tubo continuo de tela de tejido de punto 100 % poliéster enrollado para formar hebras tubulares para mops. Es compatible con una amplia variedad de desinfectantes y soluciones. Lavados en cuarto limpio, resistentes y duraderos, los cabezales para mops Edgeless eliminan las roturas y el deterioro comunes con los mops de de hebras de algodón y rayón.



Mop Edgeless:
construcción tubular tradicional



Mop Edgeless texturizado: hebras
acanaladas y retorcidas únicas

Características	Ventajas
Tejido de punto 100 % poliéster lavado en un bucle tubular continuo	• Muy limpio y duradero sin bordes cortados • Niveles muy bajos de partículas y fibras • Buena resistencia química, compatible con una amplia gama de detergentes y desinfectantes • Dura hasta 10 veces más que los mops tradicionales, se puede volver a lavar y esterilizar en autoclave
Banda de cola	• Control mejorado del movimiento del mop, especialmente alrededor del equipo instalado
Banda para cabezal grande texturizada	• Proporciona una buena abrasión para la eliminación de residuos
Opción única de hilo acanalado retorcido	• Aumenta la capacidad absorbente del mop

Núm. de art.	Descripción	Tamaño	Presentación
EL-MOP	Mop para pisos Edgeless	Estándar	1/bolsa; 20 bolsas/caja
EL-MOP IR	Mop para pisos Edgeless Estéril	Estándar	1/bolsa; 20 bolsas/caja
ELMOP3	Mop para pisos Edgeless Texturizado	Estándar	1/bolsa; 20 bolsas/caja
ELMOP3IR	Mop para pisos Edgeless Texturizado, estéril	Estándar	1/bolsa; 20 bolsas/caja
ELMOP5	Mop para pisos Edgeless Texturizado, largo	Largo	1/bolsa; 30 bolsas/caja
ELMOPMD1	Mop para pisos Edgeless de microfibra	Estándar	1/bolsa; 30 bolsas/caja
2646F	Cabezal para mop QuickConnect Edgeless, polipropileno, acero inoxidable	6" x 7" (15 x 18 cm)	1/caja

Mop EasyCurve™

Mop ligero para techos, paredes y pisos

Información del producto

El diseño curvo del mop EasyCurve™ proporciona un contacto sin esfuerzo con todas las superficies, incluidas las uniones cóncavas, y permite una técnica más fácil de "jalar y levantar". Los cabezales de los mops EasyCurve están hechos de tela de tejido de punto de poliéster de microfibra laminada a espuma de poliuretano limpia con bordes sellados. Este cabezal para mop absorbente proporciona una aplicación uniforme de desinfectantes a las superficies.

La combinación del cabezal curvo y el mango pivotante hace del mop EasyCurve una herramienta ideal para todas las áreas de la limpieza, especialmente para las curvas sanitarias de difícil acceso entre paredes, pisos y techos.

El peso del mop EasyCurve es hasta un 50% más bajo que un mop de exprimido automático. Es compatible con los sistemas de cubeta, el exprimidor curvo y los mangos QuickConnect de Contec.



Características	Ventajas
Tela de microfibra texturizada laminada a espuma de poliuretano hidrofílica cortada con láser	• Los bordes termosellados reducen el riesgo de desprendimiento de partículas • Buena resistencia química, por lo que es compatible con los detergentes y desinfectantes más comunes • Garantiza una aplicación suave y uniforme del desinfectante • Mejor eliminación de contaminantes • Más duradero que una esponja tradicional
Cabezal para mop de acero inoxidable con "protectores" de plástico	• Duradero y esterilizable en autoclave, adecuado para su uso en un entorno de cuarto limpio • Protege de daños a las paredes y superficies adyacentes
Diseño de cabezal pivotante curvo	• Proporciona un contacto sin esfuerzo con todas las superficies, incluidas las uniones cóncavas de moldura • Permite emplear la técnica de "jalar y levantar" en todas las superficies
Sistema ligero	• Menos de la mitad del peso de un mop de exprimido automático, reduce significativamente la fatiga del operador, lo que aumenta el nivel de cumplimiento
Accesorios esterilizables en autoclave	• Adecuado para su uso en todos los grados de cuarto limpio
Opciones estériles disponibles	• Ideal para su uso en cuartos limpios del grado más alto

Núm. de art.	Descripción		Tamaño	Presentación
EZSE0100	Mop Easy Curve con Borde Sellado		15" x 5" x 0,375" (38 x 13 x 1 cm)	2/bolsa; 20 bolsas/caja
EZSE0150	Mop Easy Curve con Borde Sellado estéril		15" x 5" x 0,375" (38 x 13 x 1 cm)	1/bolsa; 24 bolsas/caja
EZMP0300	Mop EasyCurve con microfibra acanalada		14" x 1,25" x 0,75" (35 x 3 x 1 cm)	4/bolsa; 12 bolsas/caja
EZMP0350	Mop estéril EasyCurve con microfibra acanalada		14" x 1,25" x 0,75" (35 x 3 x 1 cm)	1/bolsa; 48 bolsas/caja
2724	Cabezal para mop EasyCurve de Acero inoxidable		14" x 4,25" (36 x 11 cm)	1/caja

Herramienta de limpieza EasyReach™

Herramienta de mop plano y ligero de acero inoxidable

Información del producto

La herramienta de limpieza EasyReach™ es la solución ergonómica para limpiar y desinfectar eficazmente mini entornos como cabinas de bioseguridad, aisladores, RABS y campanas de flujo de aire laminar.

Las almohadillas lavadas de tejido de punto de 100 % poliéster están diseñadas para proporcionar un bajo nivel de partículas, lo cual es esencial para su uso en áreas de contacto con el producto. La construcción gruesa de múltiples capas es muy absorbente, lo que garantiza una cobertura uniforme del desinfectante en las superficies. Las almohadillas están disponibles presaturadas con alcohol isopropílico al 70 %, lo que garantiza que cada operador aplique la misma cantidad de fluido a la superficie.

Hay varias opciones de herramientas disponibles, incluidos cabezales planos y mangos telescópicos para garantizar que los usuarios no necesiten entrar al interior de la unidad.



Características	Ventajas
Almohadillas de tejido de punto de 100 % poliéster, lavadas y con bordes sellados	• Permanece seguro en uso, lo que permite una desinfección y eliminación de residuos eficientes • Partículas muy bajas para entornos ISO 5/grado A
Elección de almohadillas secas o presaturadas con alcohol isopropílico al 70 %	• Se puede usar con un detergente o desinfectante de elección utilizando la validación existente • Las almohadillas presaturadas eliminan la necesidad de botellas de spray en el entorno controlado
Borde de fácil agarre	• Garantiza que la almohadilla pueda ajustarse bien, pero también es fácil de reemplazar incluso con guantes, lo que fomenta el reemplazo rápido de la almohadilla cuando sea necesario.
Almohadillas estériles validadas disponibles	• Apto para uso en zonas ISO 5/grado A y B
Cabezal pivotante de perfil delgado	• Garantiza que incluso las áreas más incómodas se puedan alcanzar con el mínimo esfuerzo mientras se mantiene un buen contacto con la superficie
Cabezal y mango de acero inoxidable ultraligeros	• Adecuado para operar con una sola mano, lo que reduce la fatiga del operador y fomenta el cumplimiento de las mejores prácticas • La opción plana evita el movimiento no deseado y permite un contacto uniforme en las superficies • Apto para esterilización en autoclave a 121 °C y compatible con una amplia gama de productos de limpieza y desinfección, incluido el peróxido de hidrógeno vaporizado
Bordes redondeados	• Asegura que no haya posibilidad de daño o rayado del equipo
Mangos telescópicos o de longitud fija	• Se extiende hasta 30" para facilitar la limpieza en grandes RABS, trajes medios o incubadoras, lo que minimiza el riesgo de tensiones por estirarse demasiado • El mango corto es lo suficientemente pequeño como para caber en los puertos de transferencia más estrechos • Reduce la probabilidad de que los dispositivos de contención se rompan y se contaminen mientras los operadores están limpiando
Gancho para colgar	• Permite un almacenamiento conveniente lejos de las superficies de trabajo



2665LF

Almohadillas de limpieza EasyReach™

Las almohadillas de poliéster acolchadas son muy absorbentes y retienen altos niveles de solución o desinfectante, lo que facilita la limpieza y desinfección. Fabricado con tela Quiltec, este tejido de punto 100 % poliéster acolchado de dos capas se lava en un cuarto limpio de clase 4. Las almohadillas de limpieza tienen bordes sellados para reducir aún más la cantidad de partículas fácilmente liberables. Las almohadillas de limpieza EasyReach están disponibles en presentación estéril validada.

Limpieza y desinfección de aisladores, RABS y mini entornos

Incluso si se desinfectan con peróxido de hidrógeno gaseoso u otros productos químicos, los mini entornos deben limpiarse antes de la desinfección. El cabezal ultraligero de perfil delgado y el mango pivotante hacen que la herramienta de limpieza EasyReach sea ideal para pasadas superpuestas en espacios reducidos.

El mop altamente absorbente se puede usar con el mango QuickConnect más corto, que tiene solo 16" de largo, por lo que pasa fácilmente a una esclusa de transferencia. Como alternativa para sistemas más grandes, también está disponible un mango de 16" que se extiende hasta 30".



2685 con PSME0001


Núm. de art.	Descripción	Tamaño	Presentación
MEQT0001	Almohadillas de limpieza EasyReach Poliéster acolchado	7,5" x 2,8" (19 x 7 cm)	4/bolsa; 15 bolsas/caja
MEQT0002SZ	Almohadillas de limpieza estériles EasyReach Poliéster acolchado	 7,5" x 2,8" (19 x 7 cm)	4/bolsa; 15 bolsas/caja
MEQT0021	Almohadillas de limpieza EasyReach Poliéster sellado ultrasónicamente	7,5" x 2,8" (19 x 7 cm)	4/bolsa; 25 bolsas/caja
MEQT0022	Almohadillas de limpieza estériles EasyReach Poliéster sellado ultrasónicamente	 7,5" x 2,8" (19 x 7 cm)	4/bolsa; 25 bolsas/caja
PSME0001	Almohadillas de limpieza estériles EasyReach 100 % poliéster de tejido de punto presaturado con alcohol isopropílico al 70 % estéril	 7,5" x 2,8" (19 x 7 cm)	8/bolsa; 8 bolsas/bolsa
2685LF	Cabezal plano QuickConnect EasyReach, acero inoxidable	7,5" x 2,4" (19 x 6 cm)	1/caja
2685P	Cabezal plano QuickConnect EasyReach, polipropileno	7,25" x 1,75" (18 x 4 cm)	1/caja
2686	Mango de acero inoxidable QuickConnect, acero inoxidable con asa para colgar	16" (41 cm)	1/caja
2665LF	Cabezal para mop plano EasyReach Acero inoxidable	17" (43 cm)	1/caja
2642	Mango telescópico QuickConnect, Aluminio anodizado	16"-30" (41-76 cm)	1/caja
2644	Mango telescópico QuickConnect, Acero inoxidable	16"-30" (41-76 cm)	1/caja

Mops QuickTask™

Mops planos para cuartos limpios y accesorios

Información del producto

El sistema QuickTask™ ofrece una variedad de mops planos para cubrir las necesidades de diferentes áreas en una instalación de cuarto limpio. Cada mop es compatible con una amplia gama de soluciones y desinfectantes. Los cabezales magnéticos para los mops QuickTask se pueden usar con el sistema compacto de cubetas y la herramienta de remoción del mop manos libres.

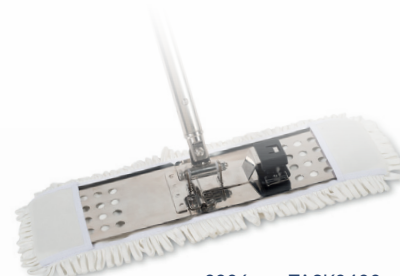


2906 con TASK0400

Características de los cabezales para mops	Ventajas
Fabricado con acero inoxidable magnético o polipropileno resistente esterilizable en autoclave	• Adecuado para esterilización en autoclave, lo que permite su uso en áreas de grado más alto • Reduce la fatiga del operador y fomenta el cumplimiento • Los orificios en el soporte de metal reducen el peso y aceleran el exprimido, lo que aumenta la eficiencia • Compatible con los detergentes y desinfectantes más comunes • Opción de remoción de mop manos libres con el sistema compacto de cubetas y la herramienta de remoción manos libres QuickTask
Placa de contacto plana	• Garantiza un buen contacto con superficies lisas sin puntos de presión desiguales, lo que mejora la consistencia del proceso de limpieza y desinfección
Unión de cabezal robusta	• Permite el movimiento controlado del cabezal del mop sobre distintas superficies para una limpieza y desinfección eficientes
Diseñado para usar con mangos de mops QuickConnect	• Los diferentes mangos se pueden intercambiar fácil y rápidamente

Núm. de art.	Descripción	Tamaño	Presentación
TASK0200	Mop QuickTask Poliéster de tejido de punto	16" x 6" (40 x 15 cm)	4/bolsa; 12 bolsas/caja
TASK0250	Mop QuickTask Poliéster de tejido de punto estéril	 16" x 6" (40 x 15 cm)	1/bolsa; 40 bolsas/caja
TASK0300	Mop QuickTask Microfibra	16" x 6" (40 x 15 cm)	10/bolsa; 4 bolsas/caja
TASK0400	Mop QuickTask Microfibra de tejido de punto de poliéster	16" x 6" (40 x 15 cm)	10/bolsa; 5 bolsas/caja
TASK0550	Mop QuickTask Irradiado, poliéster/celulosa	16" x 6" (40 x 15 cm)	4/bolsa; 10 bolsas/caja
TASK0600	Mop QuickTask Microfibra/espuma de poliéster	16" x 5" (40 x 15 cm)	1/bolsa; 40 bolsas/caja
2906	Cabezal para mop magnético QuickTask Acero inoxidable	15,5" x 4,25" (41 x 11 cm)	1/caja
2740	Cabezal para mop plano QuickTask Polipropileno	16" x 4,25" (41 x 11 cm)	1/caja
2699P	Cabezal para mop magnético QuickTask Polipropileno	15,5" x 4,25" (41 x 11 cm)	1/caja
PSTA0021	Mop PROSAT QuickTask Presaturado con alcohol isopropílico al 70 % y agua desionizada al 30 %	16" x 5" (40 x 13 cm)	2/bolsa; 15 bolsas/caja
PSTA0022	Mop QuickTask irradiado PROSAT presaturado con alcohol isopropílico al 70 % y agua desionizada al 30 %	16" x 5" (40 x 13 cm)	2/bolsa; 15 bolsas/caja

Mops planos QuickTask™

Contec ofrece una de las gamas más amplias de mops planos, desde poliéster de tejido de punto presentación estéril para un solo uso en áreas críticas hasta microfibra para cuartos de nivel inferior y áreas exteriores.

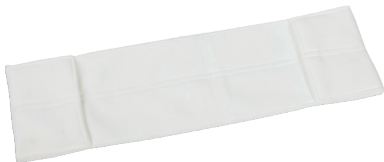TASK0200/TASK0250 	Mops 100 % poliéster de tejido de punto • Tejido de punto 100 % poliéster lavado en cuarto limpio que garantiza un bajo nivel de partículas • La estructura de tejido de punto de varias capas absorbente aplica las soluciones de manera uniforme • Diseñados para un solo uso • Opciones estériles y no estériles
TASK0300 	Mops de microfibra en bucle • Absorción excepcional y buen desempeño de secado en superficies húmedas • Esterilizables en autoclave • Altamente eficaces en la eliminación de líquidos, suciedades, residuos y otros contaminantes • Especialmente eficaces en pisos poliméricos
TASK0400 	Mops de poliéster de tejido de punto en bucle • Mop más limpio y duradero • Los bucles de tejido de punto tubulares se adaptan a cualquier forma, lo que los hace especialmente adecuados para bases de molduras y uniones de paredes y pisos • Fabricados con poliéster lavado en cuarto limpio para un nivel muy bajo de partículas • Esterilizables en autoclave • Los bucles también proporcionan altos niveles de absorbencia y un buen rendimiento de secado en superficies húmedas
TASK0550 	Mops de mezcla de celulosa/poliéster • Económicos • Altamente absorbentes • Adecuados para la eliminación de suciedad ligera, residuos y biopelículas • Opciones estériles y no estériles • Diseñados para un solo uso
TASK0600 	Mops de espuma de microfibra de poliéster • La construcción única de la cara de microfibra y el núcleo de espuma garantiza un excelente contacto con el piso, absorbencia y una limpieza superior de la superficie. • La cara de microfibra acanalada permite una limpieza excepcional, aplicación de solución y rendimiento de trapeado y secado. • Duradero y económico.
PSTA0021/PSTA0022 	Mop de poliéster presaturado • Mop 100 % poliéster presaturado con alcohol isopropílico al 70 % grado USP • Elimina la necesidad de accesorios adicionales como sistemas de cubetas y exprimidores • Disponible irradiado para su uso en cuartos limpios de grado B • Ideal para enjuagar o eliminar residuos

Sistema de paño sobre mop

VertiKlean® MAX™

Mop de espuma cubierta con microfibra

Información del producto

El versátil sistema de paño sobre mop VertiKlean® MAX™ permite a los usuarios personalizar su sistema con paños secos o presaturados de diferentes sustratos, lo que lo hace ideal para aplicar soluciones desinfectantes, eliminar residuos o secar superficies. La variedad de paños permite al usuario eliminar el uso de agua en el cuarto limpio.

El cabezal de acero inoxidable de paño sobre mop VertiKlean MAX se ha equipado con "fijadores" robustos y fáciles de usar para sujetar los paños en su lugar de forma segura. Si se usa con un mop VertiKlean MAX estándar o de borde sellado, el sistema puede equiparse con una selección de paños secos, presaturados o saturados en el mop de punto de uso.

Hay dos tamaños de cabezales disponibles. El tamaño más grande es ideal para limpiar techos, paredes y pisos. El cabezal más pequeño es ideal para usar en mini entornos, incluidos aisladores, RABS, UDAF y gabinetes de seguridad biológica. El cabezal pequeño se puede usar con un paño de 9" x 11". El cabezal más grande se puede usar con un paño de 12" x 12".



Características	Ventajas
Cabezal de acero inoxidable con fijadores flexibles	- Buena resistencia química - Resistente a productos químicos y desinfectantes, y puede esterilizarse mediante métodos validados, incluida la irradiación gamma o la esterilización en autoclave. - Cubiertas de mops fáciles de colocar y quitar
Paños para mops desechables de un solo uso	- Variedad de opciones de tela disponibles - Están disponibles los paños presaturados o secos para la saturación en el punto de uso - Elimina los contaminantes fácil y completamente del entorno - Prolonga la vida útil del cabezal de mop VertiKlean MAX
Paños para mops presaturados	Elimina la necesidad de una cubeta y un exprimidor
Diseño ligero y perfil delgado	- Permite un fácil acceso a espacios confinados para una limpieza y desinfección eficientes - Reduce la fatiga del operador fomentando el cumplimiento de las mejores prácticas de trapeado

Paños para mops

Celulosa/Poliéster

Altamente absorbente y adecuado para la eliminación de suciedades ligeras, residuos y biopelículas. La opción más rentable. Disponible estéril y no estéril.

Quiltex®

El tejido de punto 100 % poliéster, lavado en cuarto limpio, garantiza un nivel muy bajo de partículas. Es muy absorbente y duradero, adecuado para áreas de gran superficie y para uso donde se requiere una absorbencia superior. Disponible seco y presaturado.

MicroGenesis™

La microfibra es excelente para eliminar residuos de polvo en equipos, paredes, suelos y techos, así como la grasa de los equipos de producción entre trabajos de fabricación. Recolección y eliminación superiores de derrames.

Núm. de art.	Descripción		Tamaño	Presentación
Para pisos, paredes y techos				
VKMX0225	VertiKlean MAX mediano De microfibra acanalada		13" x 4" x 1" (33 x 10 x 2 cm)	4/bolsa; 7 bolsas/caja
VKMX0275	VertiKlean MAX mediano De microfibra acanalada estéril		13" x 4" x 1" (33 x 10 x 2 cm)	1/bolsa; 28 bolsas/caja
VKSE0200	VertiKlean MAX mediano Con borde sellado		15" x 5" x 0,375" (38 x 13 x 1 cm)	4/bolsa; 4 bolsas/caja
VKSE0250	VertiKlean MAX mediano Estéril con borde sellado		15" x 5" x 0,375" (38 x 13 x 1 cm)	1/bolsa; 24 bolsas/caja
2652K	Cabezal para mop QuickConnect mediano con fijadores		11,5" (29 cm)	1/caja
LWQT0100	Paños para mops Quilted® Paños para mops acolchados 100 % poliéster		10" x 17" (250 x 432 mm)	20/bolsa; 12 bolsas/caja
PSQT0100	PROSAT® Sterile™ Quilted® 100 % poliéster de 2 capas con alcohol isopropílico al 70 % (plegado)		10" x 16,5" (250 x 419 mm)	20/bolsa; 9 bolsas/caja
LWMM0300	Paños para mops MicroGenesis™ Paños para mops de microfibra		10" x 18" (250 x 460 mm)	100/bolsa; 4 bolsas/caja
Para mini entornos				
VKMX0125	VertiKlean MAX regular De microfibra acanalada		8" x 4" x 1" (20 x 10 x 2 cm)	4/bolsa; 12 bolsas/caja
VKMX0175	VertiKlean MAX regular De microfibra acanalada estéril		8" x 4" x 1" (20 x 10 x 2 cm)	1/bolsa; 48 bolsas/caja
VKSE0100	VertiKlean MAX regular Con borde sellado		9,5" x 5" x 0,375" (24 x 13 x 1 cm)	4/bolsa; 10 bolsas/caja
VKSE0150	VertiKlean MAX regular Estéril con borde sellado		9,5" x 5" x 0,375" (24 x 13 x 1 cm)	1/bolsa; 40 bolsas/caja
2651KLF	Cabezal para mop QuickConnect regular con fijadores		7,5" (19 cm)	1/caja
PS-911EB	Paños termosellados Polynit LE PROSAT Sterile Presaturados con alcohol isopropílico al 70 % y agua para inyectables al 30 %		9" x 11" (230 x 280 mm)	30/bolsa; 48 bolsas/caja
PSWE0003	Paños termosellados Polynit PROSAT Sterile con alcohol isopropílico y agua para inyectables al 70 %		12" x 12" (305 x 305 mm)	10/bolsa; 30 bolsas/caja
PSPS0091	Paños termosellados Polynit PROSAT® Sterile Presaturados con alcohol isopropílico al 70 % y agua desionizada al 30 %		12" x 12" (305 x 305 mm)	20/bolsa; 20 bolsas/caja
NWPZ0002	Paños estériles LE Amplitude™ Kappa™ Apilados		12" x 12" (305 x 305 mm)	25/bolsa; 40 bolsas/caja

El paño sólo funciona con éste mop. Si no está marcado, funciona con ambos:



VertiKlean® MAX™



VertiKlean® MAX™ con borde sellado



Mop para pisos sin cubeta EasySat™

Sistema de mop sin cubeta para cuarto limpio

Información del producto

El mop para pisos sin cubeta EasySat™ es un sistema de trapeado todo en uno que elimina la necesidad de una cubeta y un exprimidor. Este mop para pisos con depósito incorporado es fácil de usar y esterilizable en autoclave. El depósito de solución de 52 onzas es fácil de llenar y cubre aproximadamente 5000 pies cuadrados antes de volver a llenarlo.

El mecanismo de activación libera un flujo controlado de solución de limpieza, ya sea bajo demanda o de forma continua. Los 16 chorros aseguran que la solución de limpieza se disperse uniformemente por todo el cabezal del mop.

El mop estándar EasySat cuenta con una tela de poliéster duradera laminada a espuma de poliuretano que proporciona una excelente resistencia a la abrasión. El mop desechable se adhiere al accesorio en segundos usando el cierre de gancho y bucle.

El mop para pisos sin cubeta EasySat está disponible con un adaptador preinstalado que lo hace compatible con cualquier soporte para mop plano QuickConnect de Contec para usar con los sistemas de trapeado VertiKlean MAX y QuickTask.

Características	Ventajas
Mops de poliéster/espuma de poliuretano VertiKlean	Altamente absorbente y con bajo contenido de partículas para uso en cuartos limpios
16 chorros dispensadores a lo largo del cabezal para mop	Asegúrese de que la solución de limpieza se distribuya uniformemente en el mop VertiKlean
Depósito cerrado	Minimiza la exposición a desinfectantes y evita derrames
Mecanismo de control del gatillo	Ligero y fácil de usar, libera fluido bajo demanda o en un flujo continuo
Mops estériles de un solo uso	Adecuado para su uso en cuartos limpios del grado más alto
Totalmente esterilizable en autoclave	Adecuado para su uso en todos los grados de cuartos limpios

Núm. de art.	Descripción		Tamaño	Presentación
BLMOP	EasySat Sistema de mop sin cubeta		22" x 4" x 57" (55 x 10 x 146 cm)	1/caja
BLVKMOP	Mop EasySat Mop de tejido de punto de poliéster/espuma		21,5" x 18,25" x 4,75" (54.6 x 12 x 12 cm)	4/bolsa; 8 bolsas/caja
BLVKMOPIR	Mop estéril EasySat Mop de tejido de punto de poliéster/espuma		21,5" x 18,25" x 4,75" (54.6 x 12 x 12 cm)	1/bolsa; 28 bolsas/caja
TBLVKMOP	Mop texturizado EasySat Mop de tejido de punto de espuma/ poliéster texturizado		21,5" x 18,25" x 4,75" (54.6 x 12 x 12 cm)	4/bolsa; 8 bolsas/caja
TBLVKMOPIR	Mop texturizado EasySat Mop de tejido de punto de espuma/ poliéster texturizado		21,5" x 18,25" x 4,75" (54.6 x 12 x 12 cm)	4/bolsa; 8 bolsas/caja
BLMOPQC	Sistema de mop sin cubeta EasySat con adaptador de soporte QuickConnect Permite utilizar el sistema con cualquier soporte QuickConnect de Contec		22" x 4" x 57" (55 x 10 x 146 cm)	1/caja

Contec® DualClean™

Limpiador para cortinas hawaianas no rígidas en entornos limpios

Información del producto

El limpiador para cortinas hawaianas no rígidas DualClean permite que un solo operador limpie ambos lados de las cortinas de PVC en una sola pasada. Es ideal para todas las áreas del entorno del cuarto limpio, desde cámaras de espacios de trabajo limpias hasta cuartos limpios independientes de paredes no rígidas y áreas exteriores.

El sistema consta de una cubierta de tela que se ajusta cómodamente sobre un marco de acero inoxidable con dos brazos de superficie curva. Cada tira de cortina por limpiar se coloca entre los dos brazos del marco, con los brazos tocando ambos lados de la cortina a la vez. Con una ligera tensión en la tira de la cortina, DualClean se mueve hacia abajo a lo largo de la tira limpiando fácil y uniformemente ambos lados de toda la longitud de la tira al mismo tiempo.

Hay dos cubiertas de tela diferentes disponibles para usar con el sistema DualClean. Una cubierta de microfibra elimina y atrapa el polvo y otros contaminantes visibles, mientras que la cubierta Quilted de dos capas de tejido de punto 100 % poliéster es ideal para entornos más críticos.

El cabezal DualClean se puede usar con una amplia variedad de mangos QuickConnect. Se recomienda el mango telescópico corto de fibra de vidrio. Las cubiertas, el cabezal y los mangos son compatibles con una amplia gama de disolventes y desinfectantes.



Características	Ventajas
Brazos curvos de acero inoxidable de doble cara	- Sostiene de forma segura las cubiertas de limpieza para un contacto uniforme con la tira - Limpia ambos lados de la cortina, hasta 12" de ancho a la vez - Fácil de usar, ya que la tensión en la tira se controla fácilmente - Ideal para entornos estériles; se puede esterilizar en autoclave
Cubierta de limpieza de poliéster Quilted	- Lavado en cuarto limpio; extremadamente limpio y duradero - Ideal para las aplicaciones más críticas - Atrapa y elimina los contaminantes
Cubierta de limpieza de microfibra	- Ideal para eliminar contaminantes más grandes - Excelente absorberencia

Núm. de art.	Descripción	Tamaño	Presentación
DCQT0001	Cubierta DualClean Quilted de tejido de punto Poliéster	26" x 3" (66 x 8 cm)	8/bolsa; 10 bolsas/caja
DCQT0002	Cubierta estéril DualClean Quilted de tejido de punto Poliéster	26" x 3" (66 x 8 cm)	4/bolsa; 20 bolsas/caja
DCMD0001	Cubierta DualClean Microfibra	26" x 3" (66 x 8 cm)	4/bolsa; 20 bolsas/caja
2778	Cabezal Contec DualClean, Acero inoxidable	7,4" x 2" (19 x 6 cm)	1/caja
2746S	Mango QuickConnect, Fibra de vidrio	37,5" x 65,5" (95 x 166 cm)	1/caja



- Opción de sistemas de cubetas múltiples para complementar todos los tipos de mops de Contec.
- Rango de tamaños para permitir el uso de mejores prácticas de un sistema de cubeta múltiple en todas las instalaciones.
- Hay disponibles sistemas de dos y tres cubetas con una variedad de exprimidores y accesorios prácticos
- El uso de una cubeta específica para “residuos” asegura que la solución activa no se contamine con la suciedad removida de la superficie.

Sistemas de cubetas múltiples

Información del producto

El uso de un sistema de cubetas múltiples promueve una limpieza y desinfección eficientes, ya que el detergente o desinfectante no se ve comprometido por contaminarse o diluirse durante el uso. La cubeta de residuos separada garantiza que la solución activa permanezca “limpia”, sin contaminarse con la suciedad que se haya retirado de las paredes, pisos o techos. En lugar de volver a depositarse en las superficies, los contaminantes se eliminan físicamente del entorno del cuarto limpio en la cubeta de residuos.

Un sistema de tres cubetas mejora aún más el proceso, ya que el mop se puede enjuagar bien antes de volver a colocarlo en el detergente o desinfectante. El uso de mops desechables de un solo uso también minimiza el riesgo de volver a contaminar una superficie.

Contec ofrece una amplia gama de sistemas de cubetas múltiples que se adaptan a todos los tamaños de instalaciones y presupuestos. Los sistemas de cubetas doble y triple están disponibles con cubetas de polipropileno y acero inoxidable. Los accesorios incluyen bolsas estériles para cubrir la cubeta, herramientas para quitar mops, cestas de acero inoxidable para consumibles y ganchos para colocar los mops..

No todos los sistemas de cubetas y exprimidores son compatibles con cada cabezal de mop.

“El uso de un sistema de cubeta múltiple promueve una limpieza y desinfección eficientes, ya que el detergente o desinfectante no se ve comprometido por contaminarse o diluirse durante el uso”.



Sistema de dos cubetas de 7 galones (2707)



Sistema compacto de tres cubetas con maneral estándar (2940P3S)



Sistema compacto de tres cubetas con maneral utilitario (2940U3B)


Protocolo de trapeado correcto

Para sistemas de 2 y 3 cubetas

Estos diagramas son guías para las técnicas adecuadas de trapeado cuando se usa un sistema de dos o tres cubetas. Siga siempre los protocolos de limpieza específicos de su sitio de trabajo.

Una cubeta


- Fregar** Use la cubeta con desinfectante y fregar el piso
- Exprimir** Vuelva a exprimir el mop en la cubeta con desinfectante
- Fregar** Devuelva una mezcla de desinfectante y suciedad a la superficie

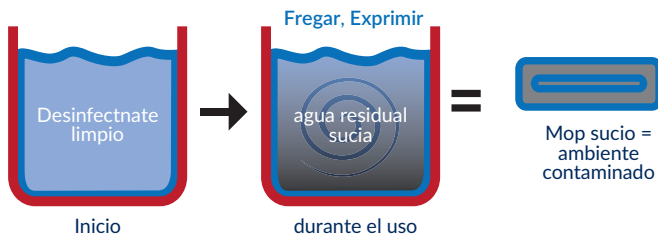

“un sistema de limpieza de cubeta múltiple puede mejorar el proceso general de desinfección”.

Dos Cubetas

- Fregar** Utilice la cubeta con desinfectante y friegue el piso
- Exprimir** Exprima el mop en la segunda cubeta de “residuos” vacía
- Fregar** Vuelva a aplicar el desinfectante de la primera cubeta a la superficie, se regresa poca contaminación a la superficie

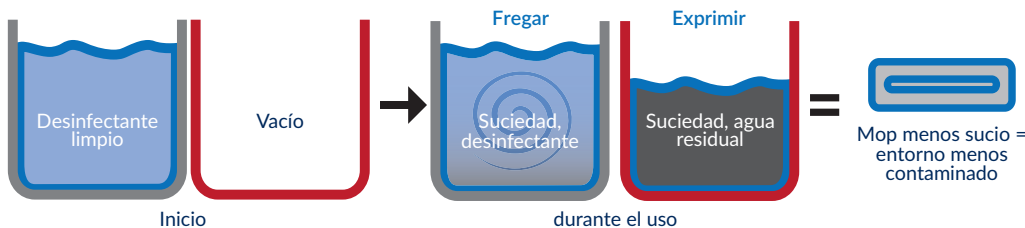

Tres Cubetas

- Fregar** Utilice la cubeta con desinfectante y friegue el piso
- Exprimir** Exprima el mop en la tercera cubeta de “residuos” vacía
- Enjuagar** Enjuague el mop en agua limpia en la segunda cubeta
- Exprimir** Exprima la suciedad restante del mop en la cubeta de “residuos”
- Fregar** Vuelva a aplicar de desinfectante de la primera cubeta a la superficie, no se regresa contaminación a la superficie





Sistema compacto de tres cubetas con maneral utilitario (2942P3S)



Sistema compacto de dos cubetas con maneral utilitario (2942U2B)



Sistema compacto de tres cubetas con maneral utilitario (2942U3B)

Sistema compacto de cubetas

Información del producto


El **sistema compacto de cubetas** esterilizable en autoclave de Contec es una solución todo en uno para hacer que la limpieza y la desinfección sean más fáciles y eficientes. El carro está diseñado para usarse con los sistemas de mops VertiKlean® MAX™, VertiKlean® MAX™ con borde sellado, EasyCurve™ y QuickTask™ de Contec.

El carro de acero inoxidable está disponible en múltiples configuraciones para cubrir las necesidades únicas de su entorno. Disponible con dos o tres cubetas de polipropileno esterilizables en autoclave de 3,9 galones (15 L) y una opción de maneral de carro estándar o utilitario, o tres cubetas de acero inoxidable de 2,6 galones (10 L) y un maneral estándar. El maneral utilitario permite colocar dos cubetas pequeñas (1,6 galones) o una cubeta grande (3,9 galones) en el maneral, lo que proporciona almacenamiento adicional para mops limpios, atomizadores, paños y otros artículos según sea necesario.


Las cubetas de polipropileno limpias están provistas de rejillas de acero inoxidable. La rejilla se coloca en la base de las cubetas de limpieza y enjuague, y evita que el mop toque el fondo de la cubeta donde se depositan los contaminantes no deseados. Las herramientas de remoción manos libres están disponibles para los sistemas de mops VertiKlean MAX y QuickTask.

Características	Ventajas
Cubetas compactas de polipropileno con con pestaña anti-goteo integrada	- Mantiene las cubetas en su lugar mientras están en uso y evita goteos entre las cubetas y el piso - Las cubetas pueden sostener un exprimidor curvo o plano para mops curvos o planos
Cubetas de polipropileno graduadas en medidas imperiales y métricas disponibles en tres colores	- Se pueden utilizar diferentes colores para indicar residuos, enjuague y solución limpia - La dilución del concentrado se hace más fácil
La cesta con maneral utilitario tiene capacidad para dos cubetas de 1,6 galones o una cubeta de polipropileno opcional de 3,9 galones	Almacenamiento adicional para cabezales de mops limpios, botellas de solución, paños y otros artículos de limpieza, si es necesario
Cuatro ruedas giratorias bloqueables	- Permiten una excelente manipulación, ideal para cuartos limpios pequeños y espacios reducidos - La posición del carro se puede asegurar durante las tareas de limpieza
Clips de almacenamiento para dos mangos y soportes para mops	- Permite el almacenamiento conveniente de dos mangos y soportes para mops para mantener los mops fuera del camino - Mantiene los mops al alcance cuando se cambia de lugar
Herramienta de remoción de mop integral o herramienta de extracción de cabezal de mop manos libres opcional	- Permite retiro manos libres fácil de los cabezales de mops VertiKlean MAX y QuickTask - Los mops usados se pueden desechar fácilmente
Soporte de acero inoxidable electropulido 100 % esterilizable en autoclave	- Seguro para esterilizar en autoclave a 121 °C durante 30 minutos, lo que permite su uso en la mayoría de los entornos críticos - Compatible con la mayoría de los desinfectantes y limpiadores de cuartos limpios

Núm. de art.	Descripción	Presentación
2942U2B	Sistema compacto de cubetas Dos cubetas de polipropileno de 3,9 galones (15 L), maneral utilitario con dos cubeta de 1,6 galones (6 L) y una rejilla para residuos	1/caja
2942U3B	Sistema compacto de cubetas Tres cubetas de polipropileno de 3,9 galones (15 L) con maneral utilitario y dos rejillas para residuos	1/caja
2942P3S	Sistema compacto de cubetas Tres cubetas de acero inoxidable de 2,6 galones (10 L) con maneral utilitario	1/caja
Exprimidores		
2689	Exprimidor para mop plano de acero inoxidable para cubetas de polipropileno de 3,9 galones (15 L)	1/caja
2690	Exprimidor curvo de acero inoxidable para cubetas de polipropileno de 3,9 galones (15 L)	1/caja
2756	Exprimidor para mop plano de acero inoxidable para sistemas de polipropileno y acero inoxidable	1/caja
6029	Exprimidor para mop plano de acero inoxidable para cubetas de acero inoxidable de 2,6 galones (10 L)	
Accesorios		
PB6BS-3	Cubeta utilitaria de polipropileno de 1,6 galones (6 L)	2/caja
UBKT0008	Cubetas de polipropileno rojo, azul y gris de 3,9 galones (15 L) (juego de tres)	1 juego/caja
2675	Rejilla de desechos para cubetas de polipropileno de 3,9 galones (15 L)	2/caja
6033	Herramienta de remoción de mop manos libres VertiKlean MAX	1/caja
6034	Herramienta de remoción de mop manos libres QuickTask	1/caja
BKTBAG2	Bolsas estériles para cubetas de polipropileno de 3,9 galones (15 L)	3/bolsa; 20 bolsas/caja
BNBG0001	Bolsa de desecho para la herramienta de remoción del cabezal del mop	80/caja
BNBG0002	Bolsa de desecho irradiada para herramienta de remoción de cabezal de mop	80/caja

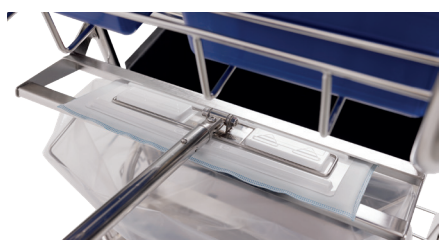

Herramienta de remoción de mop manos libres
VertiKlean MAX
6033

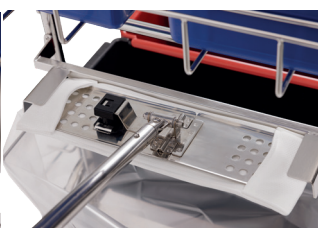

Herramienta de remoción de mop manos libres
QuickTask
6034




Sujetador de mop



Cubetas graduadas de colores



Rejilla para residuos
2675

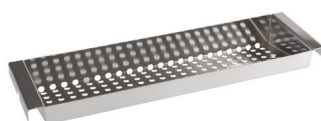

Exprimidor de mop plano
2689



Exprimidor de mop curvo
2690



Exprimidor de presión descendente de mop plano
2756

Sistemas de cubetas múltiples de Contec®

Información del producto

El sistema básico consta de un carro extensible de acero inoxidable con cuatro ruedas que puede contener dos o tres cubetas de polipropileno de 6,5 galones (25 L) o dos o tres cubetas de acero inoxidable de 7 galones (27 L).

El sistema de cubeta modular cuenta con un carro rodante de acero inoxidable con maneral extraíble para facilitar la esterilización en autoclave y un almacenamiento más conveniente. El carro liviano y duradero tiene cuatro ruedas, incluidas dos que se bloquean fácilmente con el toque de un pie.

El sistema básico de 6,5 galones se proporciona con dos cubetas de polipropileno, en rojo y azul. El soporte extensible se extrae de la parte delantera del carro para que quepa una cubeta adicional, que se puede comprar por separado, si es necesario. Todas las cubetas están hechas de polipropileno resistente esterilizable en autoclave. Se incluye un kit de conexión de acero inoxidable para evitar goteos entre las cubetas. Para máxima flexibilidad, los exprimidores se piden por separado. El sistema de cubeta es compatible con todos los tamaños y estilos de mops de Contec, según la selección del exprimidor.

El sistema básico de 7 galones cuenta con dos cubetas de acero inoxidable. Un soporte extensible se extrae del frente del carro para que quepa una cubeta adicional, si es necesario. La cubeta adicional se puede comprar por separado. Las cubetas están fabricadas con acero inoxidable 304 electropulido y son totalmente esterilizables en autoclave. Están embutidas y sin costuras, lo que reduce el riesgo de contaminación microbiana. Un reborde alrededor del borde superior de las cubetas permite levantarlas con facilidad. El exprimidor de presión descendente de acero inoxidable está incluido. Es compatible con todos los tamaños de mops VertiKlean MAX, VertiKlean MAX con borde sellado, QuickTask y Edgeless.

También está disponible un práctico soporte y tapa de acero inoxidable. Éste se acopla al maneral del carro para transportar cualquier consumible que pueda ser necesario durante el proceso de limpieza y desinfección.

Núm. de art.	Descripción	Presentación
Sistema de cubeta de 6,5 galones		
2650	Sistema de cubeta múltiple de polipropileno Dos cubetas de polipropileno de 6,5 galones (25 L), tapa antigoteo y ruedas; se expande para contener tres cubetas	1/caja
UBKT0003	Cubeta de polipropileno, 6,5 galones (25 L), gris (tercera cubeta opcional)	1/caja
2729	Tapa antigoteo de acero inoxidable para sistema de cubeta múltiple de 6,5 galones (25 L)	1/caja
Opciones de exprimidores de 6,5 galones		
2756	Exprimidor de presión descendente para mop plano de acero inoxidable Para QuickTask y VertiKlean MAX	1/caja
2689	Exprimidor para mop plano de acero inoxidable para sistemas de cubetas de polipropileno de 6,5 galones (25 L) Para QuickTask y VertiKlean MAX	1/caja
2690	Exprimidor para mop curvo de acero inoxidable para sistemas de cubetas de polipropileno de 6,5 galones (25 L) Para mops EasyCurve	1/caja
2738	Exprimidor para mop plano de polipropileno azul para cubetas de 6,5 galones (25 L) Para QuickTask y VertiKlean MAX	1/caja
2995	Exprimidor de presión descendente de acero inoxidable	1/caja
Sistema de cubeta de 7 galones		
2707	Sistema de cubeta múltiple de acero inoxidable Dos cubetas de acero inoxidable de 7 galones (27 L) y ruedas	1/caja
2617	Cubeta de 7 galones (27 L), acero inoxidable, 21" x 13" x 8" (53 x 33 x 20 cm), tercera cubeta opcional	1/caja
2995	Exprimidor de presión descendente de acero inoxidable	1/caja
Accesorios		
2763	Sujetador, tapa y cesta de acero inoxidable, 21" x 6" x 4" (53 x 16 x 10 cm)	1/caja
2775	Gancho de mango universal	1/caja
BKTBAG	Bolsas de cubetas, película de polietileno de cuarto limpio de 4 mil, 34" x 24" x 0,004" (86 x 61 x 0,01 cm)	2/bolsa; 20 bolsas/caja

Sistema de cubeta múltiple

Sistema de 6,5 galones 2650

Seleccione su exprimidor a continuación




Sistema de 7 galones 2707

Seleccione el exprimidor 2756 o 2995



Exprimidores para sistema de 6,5 galones

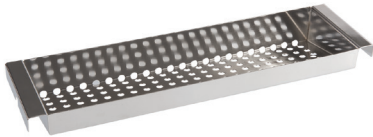

2689
Exprimidor para mop plano de acero inoxidable
Sistemas de trapeado VertiKlean MAX y QuickTask



2690
Exprimidor curvo de acero inoxidable
Sistema de trapeado EasyCurve



2738
Sistemas de trapeado
VertiKlean MAX y QuickTask

Exprimidores para sistemas de 6,5 galones o 7 galones



2756
Exprimidor para mop plano
Sistemas de trapeado VertiKlean MAX



2995
Sistema de trapeado Edgeless

Accesorios



2763
Sujetador, tapa y cesta de acero
inoxidable



2775
Gancho de mango

Sistemas de cubetas básicas

Información del producto


Estos sistemas de cubetas, exprimidores y carros simples de polipropileno totalmente esterilizables en autoclave son adecuados para usar con todos los mops planos de Contec y el mop EasyCurve mediante la adición de diferentes exprimidores. Los sistemas son compactos, livianos y manipulables con cubetas y exprimidores removibles, y brindan una opción rentable de cubeta doble de “mejores prácticas” para instalaciones con poco espacio. Los sistemas están disponibles con ruedas estándar o ruedas bloqueables para trabajo pesado.

El sistema compacto de doble cubeta se puede comprar como un kit que incluye la base con ruedas de acero inoxidable, dos cubetas de polipropileno y un kit de conexión. El sistema está disponible con dos cubetas de 5 galones (20 L) o dos cubetas de 6,5 galones (25 L).

Hay disponibles dos opciones de exprimidores de acero inoxidable electropulido. Diseñados para acoplarse directamente a una cubeta, los exprimidores de plataforma planos y curvos permiten que el sistema de cubeta se use con todos los mops planos de Contec y el mop EasyCurve.



2770-KIT con ruedas para trabajo pesado



Exprimidor para mop plano de acero inoxidable 2691

Sistemas de trapeado
VertiKlean MAX y QuickTask



Exprimidor curvo de acero inoxidable 2694
Sistema de trapeado EasyCurve

Núm. de art.	Descripción	Presentación
5 galones con base con ruedas		
2769-KIT	Sistema de dos cubetas de polipropileno Dos cubetas de 20 l (5 galones) (azul, rojo) y ruedas estándar	1/caja
2770-KIT	Sistema de dos cubetas de polipropileno Dos cubetas de 20 l (5 galones) (azul, rojo) y ruedas para trabajo pesado	1/caja
Exprimidores		
2691	Exprimidor plano de acero inoxidable para cubetas de polipropileno de 20 l (5 galones) Para QuickTask y VertiKlean MAX	1/caja
2694	Exprimidor curvo de acero inoxidable para cubetas de polipropileno de 20 l (5 galones) Para EasyCurve Mops	1/caja
Accesorios		
UBKT0005	Cubeta de polipropileno de 20 l (5 galones), rojo	1/caja
UBKT0006	Cubeta de polipropileno de 20 l (5 galones), azul	1/caja
UBKT0001	Cubeta de polipropileno de 25 l (6,5 galones), azul	1/caja
UBKT0002	Cubeta de polipropileno de 25 l (6,5 galones), rojo	1/caja
UBKT0003	Cubeta de polipropileno de 25 l (6,5 galones), gris	1/caja
2769	Base ligera de acero inoxidable con ruedas estándar	1/caja
2770	Base ligera de acero inoxidable con ruedas para trabajo pesado	1/caja
2773	Kit de conexión de acero inoxidable para cubetas de polipropileno de 20 L (5 galones)	1/caja

Sistema de dos cubetas para mop Edgeless®

Información del producto

Este sistema de cubeta, exprimidor y carro de polipropileno totalmente esterilizable en autoclave está diseñado para usarse con el mop Edgeless de Contec. El sistema consta de dos cubetas de 6,5 galones (25 L).

El sistema es compacto, liviano y manejable con cubetas removibles, exprimidor y mango, y proporciona una opción rentable de cubeta doble de “mejores prácticas” para el mop Edgeless



2720

Sistema de cubeta dividida

Información del producto

El tamaño compacto del **sistema de cubeta dividida** lo convierte en el sistema de cubeta “doble” ideal para instalaciones pequeñas. La cubeta dividida ofrece los beneficios de un sistema de cubeta múltiple en un formato muy pequeño y rentable.

Para usar con los mops VertiKlean MAX y EasyCurve, un exprimidor de acero inoxidable especialmente diseñado se ajusta de forma segura a un lado del sistema. Dos agarraderas grandes y cuatro ruedas no esterilizables en autoclave permiten una fácil manipulación durante el uso.



2743S

Núm. de art.	Descripción	Presentación
2720	Sistema de dos cubetas de polipropileno Dos cubetas de polipropileno de 6,5 galones (25 L) (rojo, azul), carro y exprimidor	1/caja
2743S	Cubeta doble dividida Cubeta de 5 galones (20 L) con exprimidor de acero inoxidable y ruedas	1/caja

Cabezales y mangos para mop QuickConnect™

Información del producto

Los cabezales y mangos para mop QuickConnect ofrecen la máxima flexibilidad para limpiar y desinfectar en entornos controlados. Como una solución rentable que ofrece la máxima flexibilidad, se puede usar un mango con todos los cabezales para mops de Contec, lo que permite elegir diferentes mops para aplicaciones específicas.

Los cabezales de mops tienen botones de conexión rápida idénticos que permiten acoplarlos fácilmente a todos los tamaños y estilos de mangos para QuickConnect. Todos los componentes son totalmente esterilizables en autoclave.

Mangos para mops QuickConnect


Hay mangos extensibles y de longitud fija disponibles para facilitar la limpieza en las áreas más confinadas o con los techos más altos. Hay diferentes materiales disponibles, incluido el acero inoxidable electropulido, el aluminio anodizado liviano y la fibra de vidrio.



Cabezales para mops QuickConnect


VertiKlean® MAX™

Cabezales livianos para mops VertiKlean MAX fabricados con acero inoxidable duradero con conectores flexibles. En tres opciones de tamaño: regular, mediano y grande.

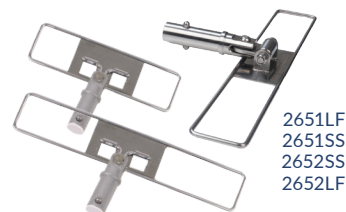


Paños sobre mops VertiKlean® MAX™

Cabezales ligeros para mops VertiKlean MAX de acero inoxidable con "fijadores" para sujetar los paños para mops y cubrir el cabezal del mop. En dos opciones de tamaño: regular y mediano

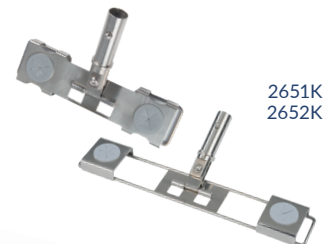

QuickTask™

Soporte para mop de acero inoxidable con orificios perforados para reducir el peso y facilitar el exprimido. La opción de polipropileno está disponible. Ambas opciones están disponibles con cierre magnético.

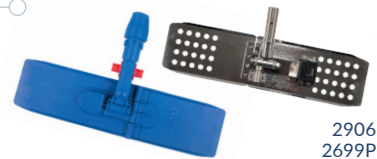

EasyReach™

Cabezales para mop pequeño y liviano de acero inoxidable o plástico especialmente adecuado para aisladores y RABS.



DualClean™

Cabezales de acero inoxidable con dos brazos de superficie curva.



EasyCurve™

Construido de acero inoxidable curvo con un conector de acero pivotante.



Edgeless®

Cabezales de copolímero de polipropileno con conector de acero inoxidable.



Núm. de art.	Descripción	Tamaño	Presentación
Cabezal para mop VertiKlean MAX			
2651SS	Cabezal para mop QuickConnect Para mops VertiKlean MAX regulares	7,5" (19 cm)	1/caja
2652SS	Cabezal para mop QuickConnect Para mops VertiKlean MAX medianos y grandes	11,5" (29 cm)	1/caja
2651K	Cabezal para mop QuickConnect con fijadores Para mops VertiKlean MAX regulares	7,5" (19 cm)	1/caja
2652K	Cabezal para mop QuickConnect con fijadores Para mops VertiKlean MAX medianos y grandes	11,5" (29 cm)	1/caja
2651LF	Cabezal para mop plano QuickConnect Para mops VertiKlean MAX regulares	7" (18 cm)	1/caja
2652LF	Cabezal para mop plano QuickConnect Para mops VertiKlean MAX medianos y grandes	11,5" (29 cm)	1/caja
Cabezales para mops QuickTask			
2906	Cabezal magnético para mop QuickTask de acero inoxidable	15,5" x 3,75" (40 x 10 cm)	1/caja
2699P	Cabezal magnético para mop QuickTask de polipropileno	15,5" x 3,75" (40 x 10 cm)	1/caja
2740	Cabezal para mop plano de polipropileno QuickTask Use el adaptador 2758 para la compatibilidad con todos los mangos QuickConnect	16" x 4,25" (41 x 11 cm)	1/caja
Herramienta de limpieza EasyReach			
2685LF	Cabezal plano QuickConnect EasyReach, acero inoxidable	7,5" x 2,4" (19 x 6 cm)	1/caja
2685P	Cabezal plano QuickConnect EasyReach, polipropileno	7,25" x 1,75" (18 x 4 cm)	1/caja
Cabezales para mop DualClean			
2778	Cabezal para mop DualClean, acero inoxidable	7" x 2" (18 x 6 cm)	1/caja
Cabezales para mop EasyCurve			
2724	Cabezal para mop EasyCurve, acero inoxidable	14" x 4" (36 x 10 cm)	1/caja
Cabezales para mop Edgeless			
2646F	Cabezal para mop Edgeless	6" x 7" (15 x 18 cm)	1/caja
Mangos QuickConnect			
2642	Mango extensible QuickConnect de aluminio anodizado	16"-30" (41-76 cm)	1/caja
2643	Mango extensible QuickConnect de aluminio anodizado	50"-92" (127-234 cm)	1/caja
2644	Mango extensible QuickConnect de acero inoxidable	16"-30" (41-76 cm)	1/caja
2645	Mango extensible QuickConnect de acero inoxidable	50"-92" (127-234 cm)	1/caja
2686	Mango QuickConnect de acero inoxidable, una pieza	16" (41 cm)	1/caja
2725E	Mango QuickConnect de acero inoxidable, una pieza	60" (152 cm)	1/caja
2746S	Mango extensible QuickConnect, fibra de vidrio	40"-70" (102-178 cm)	1/caja
2746	Mango extensible QuickConnect, fibra de vidrio	71"-130" (180-330 cm)	1/caja

Guía de mops para entornos críticos

				Características operativas			
Nombre de la marca	Estilo	Composición	Estéril	Esterilizable en autoclave	Baja generación de partículas	Absorbencia	Resistencia a la abrasión
Edgeless®	Bucle tubular	100 % poliéster de tejido de punto	Sí	Sí	Excelente	Buena	Excelente
VertiKlean®	Esponja	Espuma de éster laminada a tela de poliéster	Sí	Sí	Buena	Buena	Buena
VertiKlean® MAX™	Esponja	Espuma de poliuretano laminada a tela de poliéster	Sí	No	Buena	Excelente	Buena
VertiKlean® MAX™ Borde sellado	Esponja	Espuma de poliuretano laminada a tela de poliéster	Sí	No	Excelente	Excelente	Buena
EasyReach™	Mop plano	2 capas 100 % poliéster de tejido de punto	Sí	Sí	Excelente	Buena	Buena
QuickTask® 0200, 0250	Mop plano	100 % poliéster de tejido de punto	Sí	Sí	Excelente	Buena	Buena
QuickTask® 0300	Mop plano	Microfibra	No	Sí	Aceptable	Excelente	Buena
QuickTask® 0400	Mop plano	Microfibra	No	Sí	Buena	Excelente	Buena
QuickTask® 0550	Mop plano	Mezcla de poliéster/celulosa	Sí	Sí	Aceptable	Buena	Aceptable
QuickTask® 0600	Mop plano	Microfibra acanalada	Sí	Sí	Excelente	Excelente	Buena
PROSAT® QuickTask	Mop plano	2 capas 100% poliéster tejido con núcleo de rayón y IPA 70% de grado USP	Sí	No	Excelente	Excelente	Buena
EasyCurve™	Esponja	Espuma de poliuretano laminada a tela de poliéster	Sí	Sí	Buena	Excelente	Buena
EasyCurve™ con borde sellado	Esponja	Espuma de poliuretano laminada a tela de poliéster	Sí	Sí	Excelente	Excelente	Buena
EasySat™	Esponja	Espuma de éster laminada a tela de poliéster	Sí	Sí	Buena	N/A	Buena
DualClean™	Especialidad	2 capas 100 % poliéster	Sí	Sí	Excelente	Excelente	Buena

Áreas de uso						
Eliminación de residuos	Aplicación de desinfectante	Limpieza en húmedo	Limpieza en seco	Pisos	Paredes y techos	RABS y aisladores
Excelente	Excelente	Excelente	Deficiente	Sí	No	No
Buena (Texturizada)	Excelente	Buena	Aceptable	No	Sí	No
Aceptable	Excelente	Buena	Aceptable	Sí	Sí	Sí
Excelente (Microfibra)	Buena	Buena	Buena (Microfibra)	Sí	Sí	Sí
Aceptable	Excelente	Buena	Aceptable	No	No	Sí
Aceptable	Excelente	Buena	Aceptable	Sí	Sí	No
Buena	Buena	Buena	Excelente	Sí	Sí	No
Buena	Buena	Buena	Buena	Sí	Sí	No
Excelente	Buena	Buena	Aceptable	Sí	Sí	No
Excelente	Excelente	Excelente	Buena	Sí	Sí	No
Excelente	N/A	Excelente	N/A	Sí	Sí	No
Aceptable	Excelente	Buena	Aceptable	Sí	Sí	No
Excelente (Microfibra)	Excelente	Buena	Buena (Microfibra)	Sí	Sí	No
Buena (Texturizada)	Excelente	Buena	N/A	Sí	No	No
Aceptable	Excelente	Buena	Aceptable	No	No	No

Para obtener más información o para comprar productos de cuarto limpio de Contec[®], póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

CAT004 | 080124

Contec, Inc.
Spartanburg, Carolina del Sur 29303
Estados Unidos
teléfono: +1-864-503-8333

info@contecinc.com
cleanroom.contecinc.com

Copyright © 2024 Contec, Inc. All rights reserved.

